


3.


Vorbereiteten Haken über das Gepäckträgerrohr schieben und Einsatz von unten in den Haken einführen.

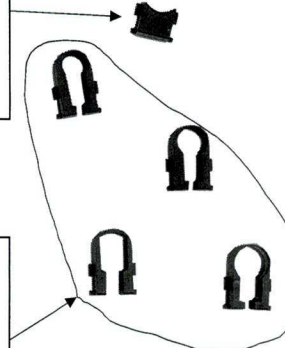

Einsatz von oben über das Gepäckträgerrohr stülpen. Danach die vorbereiteten Haken über die Einsätze schieben.

---

4.

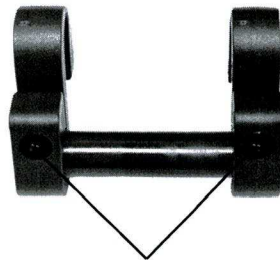

Schrauben einführen und mit Max. 2 Nm anziehen

Jeweils 2 Haken mit 1 Stange verbinden



2.



Ausrichtung der Mutter beachten!

